



1171, Notre-Dame Ouest, bureau # 100  
Victoriaville (Québec) G6P 7L1  
Téléphone : (819) 751-0095  
Fax : (819) 751-1292



## Comment faire sonner une cloche avec un Bridge IP

Documentation: 3 juillet 2019

Site internet: <http://www.symcod.com/>

E-mail : [support@symcod.com](mailto:support@symcod.com)

# IMPORTANT

A lire avant l'installation de cet équipement

**En effectuant l'installation ou l'utilisation de cet équipement vous acceptez les règles et limitations décrites dans ce document ou dans tout autre document concernant ce produit.**

**En effectuant l'installation et l'utilisation de cet équipement, vous êtes réputé avoir pris connaissance de tous les avertissements (⚠) concernant la sécurité.**



## **AVERTISSEMENT: Dégagement de responsabilité**


SYMCOD INC ne se tient pas responsable de l'utilisation de cet équipement à d'autres fins que pour la collecte de données / contrôle d'accès. **Symcod ne recommande aucunement l'utilisation du Bridge/IP ou de tout autre équipement relatif au contrôle d'accès comme système primaire de sécurité.** Le Client doit avoir en place les systèmes de sécurité appropriés selon les normes appropriées à son type d'entreprise. Cet équipement est conçu et destiné à un usage industriel et commercial. Le Bridge/IP n'est pas conçu pour un usage résidentiel.

# Branchement de la cloche sur le Bridge-IP

Les téléchargements nécessaires sont disponibles sur notre site internet via :

<http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-convertisseur/bridge-ip.aspx>

La documentation complète qui explique les branchements du Bridge-IP sont dans le manuel du Bridge IP: **Manuel du Bridge IP V2/V3/V4**

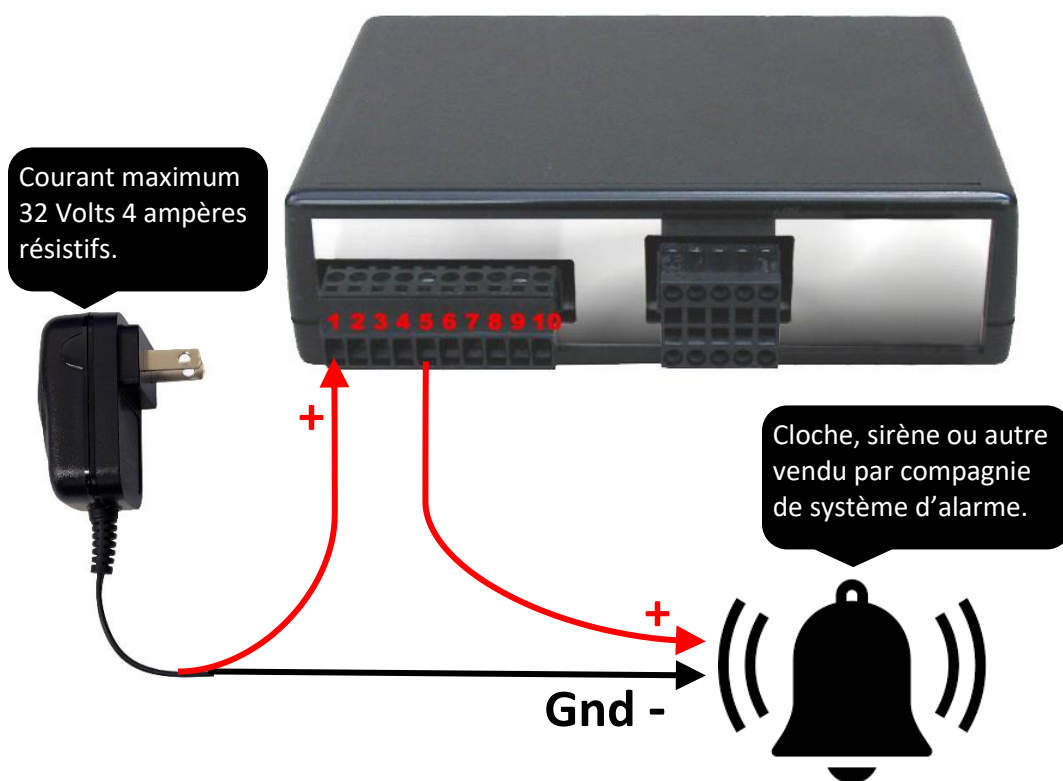

Veuillez brancher votre cloche sur le connecteur « sortie relais JP1 » (pin 1 et 5)

Important comme indiqué dans le manuel: ⚠ Courant maximum 32 Volts 4 ampères résistifs.

Si vous avez des questions supplémentaires sur le branchement vous pouvez vous adresser à Daniel Hinse par Email : [dhinse@symcod.com](mailto:dhinse@symcod.com) ou par téléphone : 819-751-0095 #4229

# Installation des logiciels et configuration

Les téléchargements nécessaires sont disponibles sur notre site internet via :

<http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-convertisseur/bridge-ip.aspx>

- Premièrement, télécharger et installer le logiciel : **Board Config IP**
- Configurer l'adresse IP statique dans le bridge avec le logiciel : **Board Config IP**
  - o Vous devez désactiver le pare-feu (public / privé) durant la configuration.
  - o Si vous avez plusieurs interfaces réseaux (vmware, virtualbox...) les désactiver durant la configuration.
  - o L'adresse et le masque doivent être dans le même sous réseau que l'ordinateur qui fera sonner les cloches.
- Télécharger et installer le logiciel de communication : **LIBRAIRIE IP**
  - o Ajouter le bridge dans la section **BRIDGE IP**: 
  - o Ce logiciel devra toujours être en exécution parce que c'est lui qui active les sonneries.

Configurer les cloches dans la section : **ALARM BELL**

- Cliquer sur **EDIT**, pour modifier ou ajouter des cloches.

\*\*\* L'heure doit être entrée en 6 chiffres sans séparateur.

\*\*\* La cloche « BELL » #1 est associée au relais #1 du Bridge-IP


Exemple pour faire sonner la cloche #1 à 17:30:00 sur le terminal 0009 durant 6 secondes

TIME	TERMINAL #	BELL #	DELAY
173000	0009	1	06

Quand vous avez terminé la configuration des cloches, veuillez cliquer sur : **APPLY**

Pour tester immédiatement la prochaine cloche programmées pour sonner, cliquer sur : **TEST NOW**

NEXT BELL WILL RING AT			
TIME	TERMINAL #	BELL #	DELAY
173000	0009	1	06



Si vous avez des questions supplémentaires sur les logiciels vous pouvez vous adresser à Steve Bilodeau par Email [sbill@symcod.com](mailto:sbill@symcod.com) ou par téléphone : 819-751-0095 #4224

**OPTIONNEL:** Pour démarrer le logiciel « Librairie IP » en service :

- Vieux Windows: [http://www.symcod.com/en\\_service/](http://www.symcod.com/en_service/)
- **IMPORTANT:** Si SRVANY.EXE ne fonctionne pas (nouveau Windows) utiliser **SrvStart** : <http://www.howtogeek.com/50786/using-srvstart-to-run-any-application-as-a-windows-service/>

# Garantie/Avertissements/Déni

## Garantie

Symcod garanti ce produit pour une période d'une année suivant sa date d'achat. Cette garantie couvre les pièces et la main d'oeuvre en atelier. Si un produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, Symcod pourra, à sa discrétion, effectuer la réparation ou remplacer le produit par un produit équivalent. Le produit ou les pièces de rechange peuvent inclure des pièces ou des composants remises à neuf. L'unité et les pièces de rechange seront couverts pour le temps restant sur la garantie limitée originale du client. Symcod ne fournit aucune garantie pour le logiciel inclus dans le produit ou installé par le revendeur, distributeur, client ou tout autre utilisateur.

### Sont exclus de la garantie:

Les frais de transport. Tous produits sur lesquels le numéro de série a été égratigné, modifié ou retiré. Tout dommage, détérioration ou défaut de fonctionnement résultant: d'accident, d'abus, de négligence, du feu, de l'eau (excepté les unités scellées), de la foudre, d'un cas de force majeure ("act of god"), de modification de produit non autorisée par Symcod, du non respect des instructions concernant le produit, de réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par Symcod. Tout dommage ou perte de programmes, données ou périphériques externes. Perte de logiciel ou de données se produisant pendant la réparation ou le remplacement. Tous dommages du produit dû à l'installation du produit. Cause externe au produit, tel que des fluctuations ou manques de d'alimentation. Utilisation de matériel ou de pièces ne répondant pas aux normes de Symcod. Défaut du propriétaire d'exécuter l'entretien périodique du produit comme indiqué dans les documents fournis. Toute autre cause qui n'est pas due à une défectuosité du produit. Dommages provoqués par une charge statique. L'installation et la désinstallation.

## Avertissements



Dégagement de responsabilité, Page 2

## Déni

Les documents\*et logiciels fournis sont prévus pour l'usage d'utilisateurs, de distributeurs et/ou de revendeurs. Bien que le téléchargement et l'impression des documents soit permis, Symcod n'est pas responsable des modifications ou de l'utilisation à d'autres fins des informations contenues dans le matériel fourni et/ou téléchargé. Veuillez noter que tous les documents\* sont susceptibles de faire l'objet de modifications, sans préavis, ayant pour but de compléter, de corriger, mettre à jour le contenu ou à d'autres fins. Par conséquent, la version disponible sur le WEB peut différer de votre copie originale imprimée. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide. Symcod Inc. n'est pas responsable des dommages encourus directement ou indirectement, les erreurs, les omissions ou les différences entre le produit et les manuels et/ou documents\* fournis.

Symcod n'est pas responsable de la perte ou des dommages (incluant la corruption de données, l'interruption des opérations, les informations perdues, la perte de production, etc.) causés par l'utilisation, le mauvais usage, la non utilisation ou abus de quelles d'informations contenues dans ce document\*. Symcod inc. n'est pas responsable du contenu ou de la validité des liens indiqués à titre de références pour d'autres produits non manufacturés par Symcod Inc.

\*Document: tout document imprimé ou téléchargeable incluant: manuels d'instruction, guide d'utilisateur, consignes d'utilisation, mesures de sécurité, instructions, avertissements, fiches techniques, toutes autres informations fournies par Symcod.