



1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau # 100
Victoriaville (Québec) G6P 7L1
Téléphone : (819) 751-0095
Télécopieur : (819) 751-1292

CGI PAIE

Logiciel de communication avec l'horodateur

LBC-IP

Documentation : 2017/01/09




Utilisez ce logiciel avec le produit : LBC-IP SOH et CGI PAIE

Notre site Internet: www.symcod.com

Email: support@symcod.com

Installation et paramétrage de l'horodateur LBC-IP

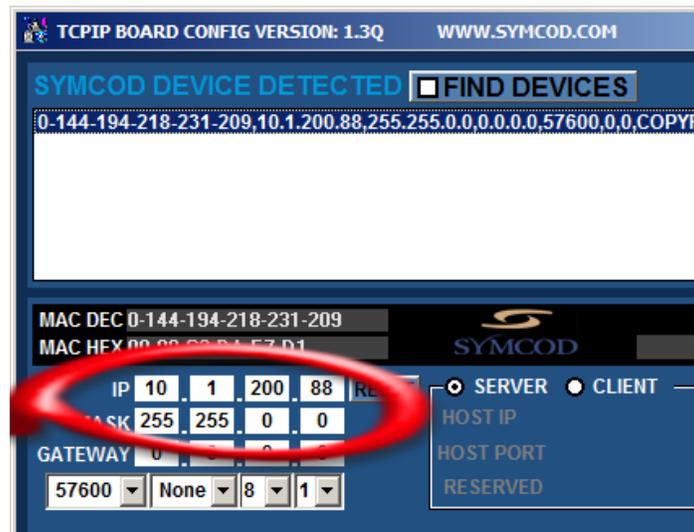


- Premièrement, veuillez alimenter et relier l'horodateur LBC-IP à votre réseau Ethernet.
- Avec l'aide du logiciel « [Board Config IP](http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx) », veuillez assigner une adresse IP fixe à votre horodateur.
 - o Lien : <http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx>
 - o ***Cette étape doit être faite par votre Administrateur réseau.***
- Ensuite, cliquer sur le bouton : [Save Configuration](#)

ATTENTION: Si le logiciel n'arrive pas à détecter votre horodateur, veuillez:




- Désactiver temporairement votre Pare Feu privé et public dans Windows ;
- Désactiver temporairement le Pare Feu de votre Anti-virus ;
- Si vous avez plusieurs cartes réseaux ou des cartes virtuelles réseaux, veuillez temporairement activer **uniquement** celle qui communique avec le réseau où est branché votre horodateur LBC-IP ;
- Sur le connecteur de votre horodateur LBC-IP assurez-vous que les lumières sont :
 - o La verte toujours allumée
 - o L'orange flash selon l'activité du réseau
- Pressez sur le bouton: [FIND DEVICES](#).

Installation et paramétrage du logiciel d'acquisition des données

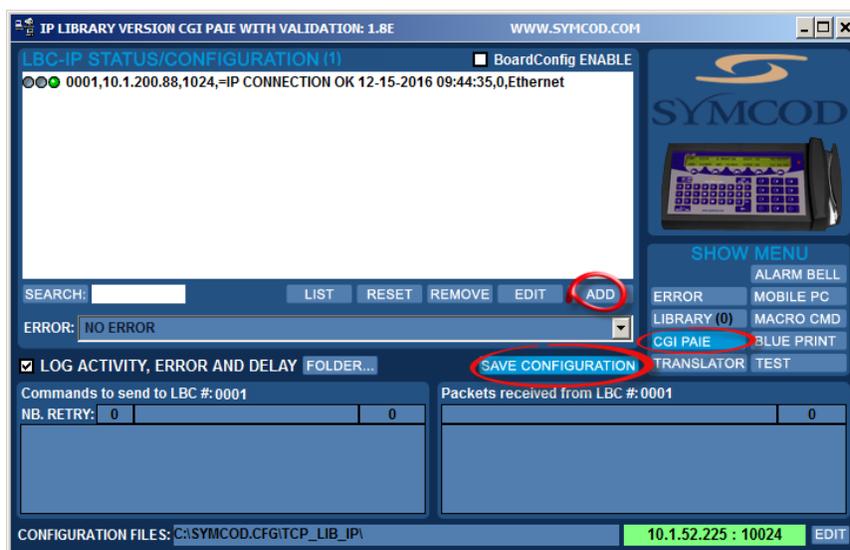

- Veuillez installer le logiciel « **IP LIBRARY VERSION CGI PAIE** » ;
 - o Lien : <http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx>
- Dans l'écran principal, cliquez sur **ADD** pour ajouter votre horodateur ;
 - o Dans « **TERMINAL NUMBER** », entrez un numéro unique ;
 - (Exemple utilisez : 0001 pour le 1^{er} horodateur 0002 pour le 2^{ème} ...)
 - o Dans « **IP ADDRESS** », entrez l'adresse IP que vous lui avez assignée à l'étape précédente ;
 - o Laissez les autres champs par défaut et pressez sur **ADD**.
- Dans l'écran principal une lumière indique l'état du LBC-IP elle devrait être verte si votre configuration est correcte :

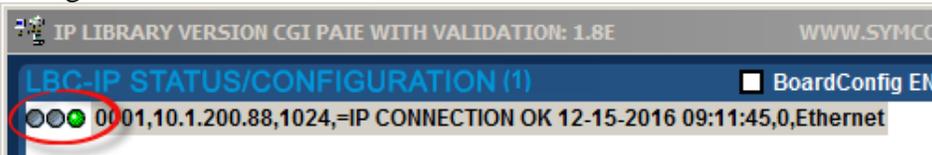

- o Si vous avez plusieurs horodateurs LBC-IP, veuillez refaire les étapes précédentes :
- Cliquer sur le bouton : **SAVE CONFIGURATION** ;
- Cliquer sur le bouton : **CGI PAIE** ;
- Dans la fenêtre **CGI PAIE** :
 - o Cliquer sur: **INITIALISER LES QUESTIONS** ;
 - Une question devrait apparaître sur vos horodateurs LBC-IP comme suit :
Carte _____ 15/12/16 08:54:32
Action :# M2=Aide M4=Ch. Poste

Utilisation de votre horodateur LBC-IP



- L'employé doit premièrement lire sa carte ou l'entrer manuellement au clavier.
- Ensuite il doit choisir l'action désirée de 1 à 6 parmi la liste suivante :
 - o 1 : Début de travail
 - o 2 : Sortie du travail
 - o 3 : Début de repas
 - o 4 : Fin de repas
 - o 5 : Début de pause
 - o 6 : Fin de pause
- Si l'employé désire faire un « **changement de poste** », il doit :
 - o Presser sur **M4** ;
 - o Il doit lire sa carte ou l'entrer manuellement au clavier ;
 - o Il doit lire son numéro de poste ou l'entrer manuellement au clavier.
- Sur l'horodateur l'employé peut faire **M2** pour voir la liste des actions possibles.
 - o Il doit faire **M5** pour sortir de l'écran d'aide afin de retourner en mode acquisition.

Exportation des données de poinçons



- Pour exporter les données vers le portail de CGI Paie vous devez :
 - o Dans l'écran principal de « IP LIBRARY VERSION CGI PAIE » :
 - Cliquer sur: **CGI PAIE**
 - Cliquer sur: **DÉBUTER L'EXPORTATION**
 - Quand l'exportation est terminée, le logiciel vous indique où est le fichier.
 - Avec l'aide du portail CGI PAIE, veuillez envoyer ce fichier pour qu'il soit traité.
 - o L'exportation peut être faite quand vous le désirez.