



# W101M-LBC

MANUEL D'INSTALLATION

Ver.: 2025-04-16



**Symcod**

# Étapes pour la mise en route de votre W101M-LBC

## Configuration du W101M-LBC : Branchement de l'alimentation

- Branchez un câble Ethernet entre le POE INJECTEUR DE COURANT et le W101M-LBC
  - Sur l'injecteur de courant POE utilisez le connecteur : **POE**
  - Sur le W101M-LBC utilisez le connecteur Ethernet : **PoE in**
- Branchez l'alimentation sur l'injecteur de courant POE

## Configuration du W101M-LBC : Réseau WiFi

*\* Si votre W101M-LBC est branché via Ethernet ne pas faire ces étapes.*

- Pour accéder la configuration vous devrez sortir du mode KIOSK
  - Tapez 7 fois rapidement dans l'écran
  - Dans la fenêtre « Enter Kiosk PIN » entrez le mot de passe: **8000**
  - Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur le bouton : **STOP KIOSK MODE**
  - Appuyez sur le bouton : **DISABLE KIOSK MODE**
- Pour voir la configuration Wifi :
  - Placez votre doigt en haut en dehors de l'écran et glissez vers le bas pour voir l'écran de configuration.
  - Sélectionnez l'option : **Internet**
  - Choisissez et configurer les paramètres **WiFi**
- Pour réactiver le mode KIOSK:
  - Placez votre doigt en bas en dehors de l'écran et glissez vers le haut pour voir les applications.
  - Sélectionnez l'application : **Fully Single App Kiosk**
  - Faites défiler vers le bas et appuyez sur : **START KIOSK MODE**
  - Dans la fenêtre, désactiver l'option : **Enable Test Mode**
  - Appuyez sur : **YES**


## Configuration du W101M-LBC : Réseau Ethernet

- Branchez le câble Ethernet de votre réseau sur le connecteur **LAN** de l'injecteur de courant

## Configuration du W101M-LBC : Mise à niveau de la Librairie Symcod (Sur PC)

- Vous devez faire une mise à niveau de la **Librairie-IP** version **1.9A** ou plus :  
Lien: <https://symcod.com/W101M-LBC>  
*\*C'est votre fournisseur de logiciel qui devrait faire la mise à niveau :*
  - Assurez-vous, avant de débiter l'installation d'avoir fermé l'application **Librairie Symcod**.
  - Si la Librairie Symcod est démarrée en service, vous devez l'arrêter avant de débiter l'installation.
- Démarrez la Librairie Symcod et assurez-vous que la version est bien **1.9A** ou plus

## Configuration du W101M-LBC : Configuration de la Librairie Symcod (Sur PC)

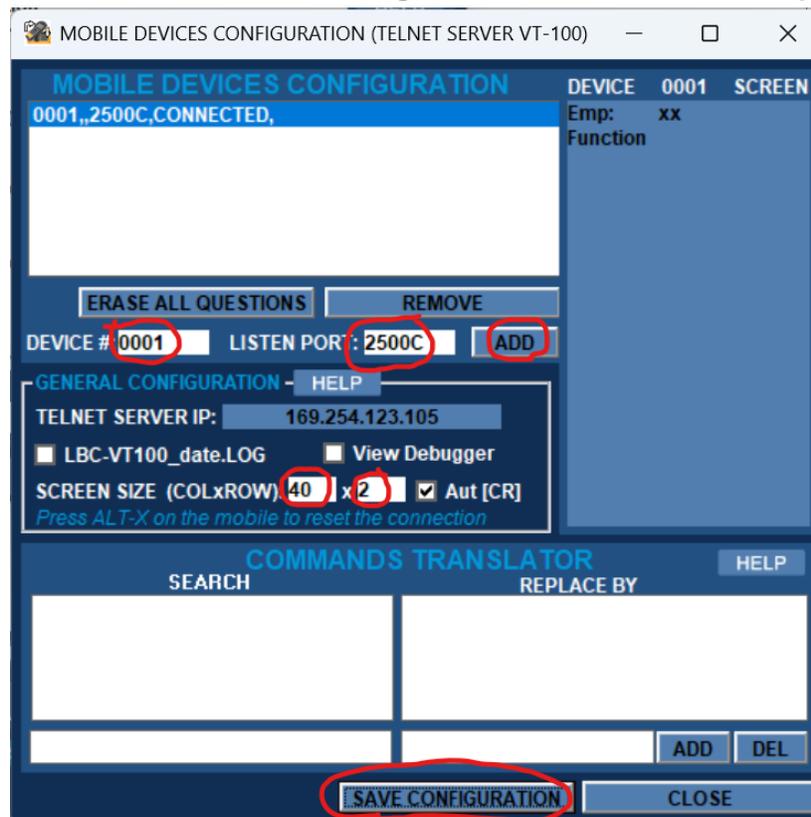


- Dans l'écran principal de la Librairie-IP, cliquez sur : **MOBILE PC**
- Dans le champ « **DEVICE #** » le numéro qui doit être assigné à ce W101M-LBC.
  - *Note: Si vous remplacez un ancien LBC-IP vous devez au préalable l'effacer dans l'écran principale du logiciel.*
- Dans le champ « **LISTEN PORT** » entrez une valeur unique plus grande que 2000 suivie du caractère « **C** » exemple: **2500C**  
\*\*\* Note: Chaque W101M-LBC doit avoir une valeur de port unique.  
\*\*\* Note: Assurez vous que le PORT TCP choisi (*dans cet exemple 2500*) n'est pas bloqué par le pare-feu connexions entrantes et sortantes.
- Pour ajouter ce LBC cliquez sur le bouton: **ADD**

- Entrez dans la section « SCREEN SIZE »: **40 x 2**
- Cliquez sur le bouton: **SAVE CONFIGURATION**

## Configuration du W101M-LBC : Configuration du terminal

- Sur le W101M-LBC appuyez sur le bouton: +
- Entrez le mot de passe: **Symlbc800**
- Cliquez à nouveau sur le bouton: +
- Entrez dans le champ « **hostname:port** » l'adresse IP où se trouve la Librairie Symcod suivi d'un « : » et du numéro de port défini à l'étape précédente mais sans le caractère « **C** »  
Exemple: **192.168.90.126:2500**
  - \* Pour connaître l'adresse IP de votre PC où est la Librairie Symcod:
    - Appuyez à la fois sur les touches: **Windows** et **R**
    - Dans la zone texte entrez : **cmd** et cliquez sur **OK**
    - À l'invite, entrez: **ipconfig /all** et appuyez sur **Enter**
    - L'adresse IP de votre PC est celle indiquée par (**préféré**) ou en anglais (**preferred**)
- Entrez la même chose dans le champ suivant « **Nickname** »
- Dans le coin supérieur droit, appuyez sur : + **ADD HOST**
- Dans l'ordinateur où se trouve la Librairie Symcod il devrait vous demander le « **LIBERATION CODE** », vous le trouverez sur l'étiquette P-TOUCH collé à l'arrière du W101M-LBC.

À cette étape votre W101M-LBC devrait être fonctionnel et indiquer **CONNECTED** :

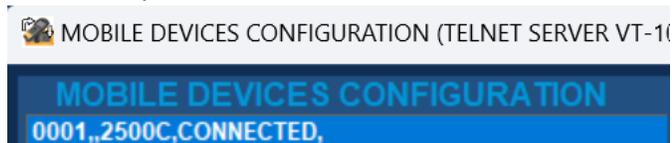

\*Note importante: Si le terminal indique « **CONNECTED** » mais que la question ne s'affiche pas sur le W101M-LBC. C'est probablement parce que vous devez ajouter ce numéro de produit, au logiciel de votre revendeur et initialiser les questions. Pour plus d'information, veuillez contacter votre revendeur qui a fait le logiciel qui communique avec vos LBC.

Si vous rencontrez un problème veuillez communiquer avec : [support@symcod.com](mailto:support@symcod.com)